


OLYMPUS®

ボイスレック

DS-71/61/51

基本的な使いかた

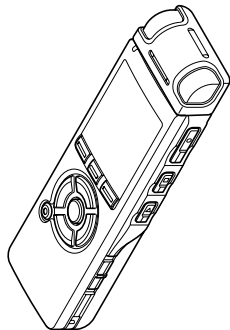

## 電源について

本機をお使いにならないときは、電源を切ること  
で、電池の消耗を最小限に抑えることができます。  
電源を切っても既存のデータや各モードの設定、  
時計設定などは保持されます。

### 電源を切る


電源/ホールドスイッチ  
を、矢印の方向へ0.5秒  
以上スライドさせる

ディスプレイが消灯し、電  
源OFFの状態になります。  
レジャー機能により電  
源を切る前の停止位置を  
記憶して電源が切れます。

### 電源を入れる

本機の電源がOFFの状  
態で電源/ホールドス  
イッチを矢印の方向へ  
スライドさせる

電源がONの状態になりま  
す。レジャー機能により  
電源を切る前に記憶した  
停止位置に復帰します。


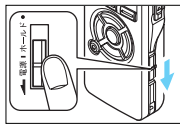


### スリープモードについて

電源を入れて停止状態のまま 10 分以上（初期  
設定）経過すると、ディスプレイ表示が消え、ス  
リープ（省電力）モードになります。スリープ  
モードを解除するには、いずれかのボタンを押  
してください。


## フォルダの選びかた

本機のフォルダは全部で7つあります。「Root」  
フォルダの下には **A** ~ **E** フォルダと  
「Music」フォルダがあり、録音した音声やパソ  
コンから転送した語学・音楽などを「ファイル」と  
して保存することができます。

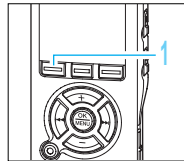



① 現在のフォルダ

- 1 停止中に**フォルダ**ボタンを押して、フォルダを  
選ぶ  
フォルダボタンを押すたびに下図の順で切り替  
わります。



**A** ~ **E** フォルダは音声録音用フォルダで、本  
機で録音を行う場合は、この5つのフォルダのい  
ずれかを選んで行ってください。

## 録音する


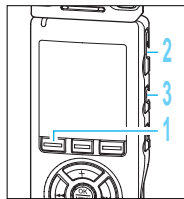


- ① 現在の録音経過時間
- ② 現在の録音モード
- ③ メモリ残量バー表示
- ④ レベルメータ


- 1 **フォルダ**ボタンを押して録音するフォルダを選  
ぶ
- 2 **録音**ボタンを押して録音を開始する  
録音/再生表示ランプが赤く点灯し、録音を始め  
ます。
- 3 **停止**ボタンを押して録音を止める

ご購入後すぐに高音質なステレオ録音ができるよ  
うにステレオ XQ モードが設定されていますが、  
ほかにもPCM (DS-71 のみ) やステレオHQモ  
ードやステレオ SP モード、モノラル録音のHQ、  
SP、LP モードが設定できます。状況に応じた録  
音モードをお選びください。また本機は、メモ  
リの節約ができる音声起動録音機能（VCVA）やマ  
イク感度なども設定できます。詳しくは取扱説明  
書をご覧ください。

## 指向性マイク


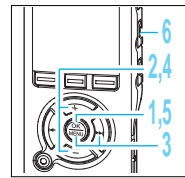


① 指向性マイク表示

- 1 停止中または録音中に**MENU**ボタンを1秒以上  
押す
- 2 **+**または**-**ボタンを押して「指向性マイク」を選  
ぶ
- 3 **OK**または**▶▶**ボタンを押す  
指向性マイクの設定を始めます。
- 4 **+**または**-**ボタンを押して「ZOOM」  
「NARROW」「WIDE」「OFF」から選ぶ  
+または-ボタンを押すたびに、「ZOOM」  
「NARROW」「WIDE」「OFF」の順番で指向性マ  
イクレベルが切り替わります。
- 5 **OK**ボタンを押して設定を完了する
- 6 **停止**ボタンを押してメニュー画面を終了する  
ディスプレイにが表示されます。

指向性マイク機能は付属の専用マイク (ME55S)  
でのみ性能ができるように設計されています。


## 再生する

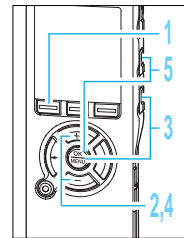

- ① 再生位置バー表示
- ② 再生中のファイルの  
経過時間
- ③ 再生中のファイル名 /  
（録音年月日）（音楽  
ファイルの場合は、曲  
名 / アーティスト名）


- 1 **フォルダ**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **+**または**-**ボタンを押して再生したいファ  
イルを選ぶ  
**▶▶**ボタンを押すとファイル表示画面が開きます。
- 3 **再生**または**OK**ボタンを押して再生を開始する  
録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
- 4 **+**または**-**ボタンを押して聞きやすい音量にす  
る
- 5 **停止**または**OK**ボタンを押して再生を停止する  
再生していたファイルの途中で停止します。再  
生またはOKボタンを押すと、停止していたとこ  
ろから再生を開始します。


## 再生スピードをかえる

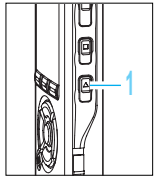

- 1 再生中に**再生**ボタンを押す  
再生ボタンを押すたびに再生スピードが切り替  
わります。

**通常再生:**  
通常の再生スピードです。

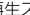**遅聞き再生:**  
再生スピードが遅くなり、が点灯します。  
（初期設定は0.75倍速）

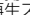**早聞き再生:**  
再生スピードが速くなり、が点灯します。  
（初期設定は1.5倍速）

再生を停止しても、変更した再生スピードはそ  
のまま保持します。次の再生では変更した速  
さで再生を行います。

ノイズキャンセルやEUPHONY機能が設定さ  
れているときは、再生スピードの切り替えはで  
きません。  
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## ディスプレイ（液晶表示パネル）

- フォルダ表示
- EUPHONY表示
- 録音モード表示
- 再生位置バー表示
- 指向性マイク表示
- 消去ロック表示
- ファイル番号
- フォルダ内の総ファイル数
- 情報、警告表示部
- アイコン表示部

- [N] ノイズキャンセル表示  
 [V] 音声フィルタ表示  
 [S] 早聞き再生表示  
 [S] 遅聞き再生表示  
 [VCVA] 音声起動録音 (VCVA) 表示
- [電池] マイク感度表示  
 [電池] 電池残量表示  
 [時計] タイマー表示  
 [時計] アラーム表示  
 [時計] ローカットフィルタ表示  
 [時計] 再生モード表示


## 本製品に関するお問い合わせ先は

オリンパスカスタマーサポートセンター  
 Tel : 0120-フリーダイヤル0120-084215  
 携帯電話・PHS : 042-642-7499  
 Fax : 042-642-7486

※カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> から「お客様サポート」のページをご参照ください。

J1-BZ8290-01  
 AP0808


## ノイズキャンセルを設定する

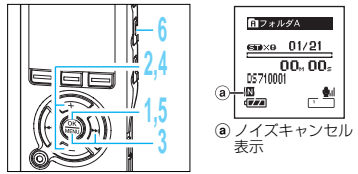

- 1 停止中または再生中に**MENU**ボタンを1秒以上押す
- 2 **+**または**-**ボタンを押して「ノイズキャンセル」を選ぶ
- 3 **OK**または**▶▶**ボタンを押す  
ノイズキャンセルの設定を始めます。
- 4 **+**または**-**ボタンを押して「HIGH」「LOW」「OFF」から選ぶ  
再生中にメニュー画面に入った場合は、カーソルの動きに合わせて再生音も切り替わります。
- 5 **OK**ボタンを押して設定を完了する
- 6 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する  
ディスプレイにが表示されます。

早聞き・遅聞き再生、音声フィルタ、EUPHONY機能が設定されているときは、ノイズキャンセルの設定はできません。

## 消去する

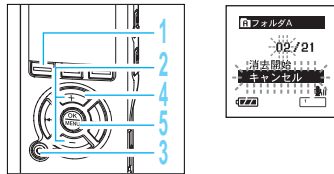


- 1 **フォルダ**ボタンを押してフォルダを選ぶ
- 2 **+**または**-**ボタンを押して消去したいファイルを選ぶ
- 3 **消去**ボタンを押す  
「キャンセル」が点滅します。
- 4 **+**ボタンを押して「消去開始」を選ぶ
- 5 **OK**ボタンを押す  
ディスプレイが「ファイル消去中!」にかわり、消去を開始します。「消去完了」と表示されたら終了です。消去したファイル以降のファイル番号は自動的に繰り上がります。

フォルダ内のファイルをすべて消去することもできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## その他の設定

メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、すばやく目的の項目が設定できます。メニューの各項目は次の方法で設定が可能です。

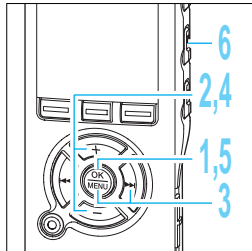

- 1 停止中に**MENU**ボタンを1秒以上押す  
メニュー画面に入ります。
- 2 **+**または**-**ボタンを押して設定したい項目に移動する

### タブを使つての設定


- ① 各項目で**◀◀**ボタンを押すと、タブへ移動します。  
a 選択中のタブ
- ② **+**または**-**ボタンを押して設定したい項目のあるタブへ移動します。
- ③ **▶▶**または**OK**ボタンを押して設定したい項目へ移動します。

- 3 **OK**または**▶▶**ボタンを押す  
選択した項目の設定に移動します。

- 4 **+**または**-**ボタンを押して設定変更する

- 5 **OK**ボタンを押して設定内容を確定する  
**◀◀**ボタンを押すと設定がキャンセルされ、メニュー項目に戻ります。

- 6 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する



録音中・再生中に次のメニュー設定が可能です。

項目	選択肢
録音設定	
録音モード	マニュアル、オート
録音レベル	マニュアル、オート
VCVA	ON/OFF、待機モニター、起動レベル*
ローカットフィルタ	ON、OFF
指向性マイク	ZOOM、NARROW、WIDE、OFF

項目	選択肢
再生設定	
再生スピード	遅聞き再生、早聞き再生
ノイズキャンセル	HIGH、LOW、OFF
音声フィルタ	ON、OFF
再生モード	ファイル ファイルリピート フォルダ フォルダリピート 全ファイル 全ファイルリピート
スキップ間隔	スキップ ファイルスキップ 10秒、30秒、 1分、5分、10分 逆スキップ ファイルスキップ 1～5秒、10秒、30秒、 1分、5分、10分
EUPHONY	POWER、WIDE、NATURAL、OFF

各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。

### ● 録音設定

- 録音モード (P32)
- 録音レベル\* (P33)
- VCVA (P28)
- タイマー録音 (P42)
- ローカットフィルタ (P38)
- 指向性マイク (P36)

### ≡ 表示/音 設定

- バックライト (P91)
- LED (P92)
- コントラスト (P93)
- 言語選択 (P94)
- 音声ガイド (P95)
- ピープ音 (P98)
- イントロ再生 (P70)

### ▶ 再生設定

- 再生スピード (P53)
- ノイズキャンセル (P60)
- 音声フィルタ (P62)
- 再生モード (P56)
- スキップ間隔 (P51)
- アラーム再生 (P66)
- EUPHONY (P64)

### ✂ その他 設定

- 消去ロック (P76)
- ファイル移動 (P80)
- フォルダ名 (P78)
- 初期化 (P82)
- USB 設定 (P84)
- 時計設定 (P18)
- スリープ (P85)
- 外部入力 (P86)
- システム情報 (P88)

\*はDS-71のみの機能です。